

คู่มือการใช้งาน

BA-100





ปุ่มด้านล่างเป็นเสมือนลูกศร ขึ้น-ลง
กด ENTER เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่



กด ENTER



กด ENTER






จะได้ค่าการทดสอบออกมา



วัดค่าความต้านทานภายในได้ (Internal Resistance)



สุขภาพแบตเตอรี่ 100 %

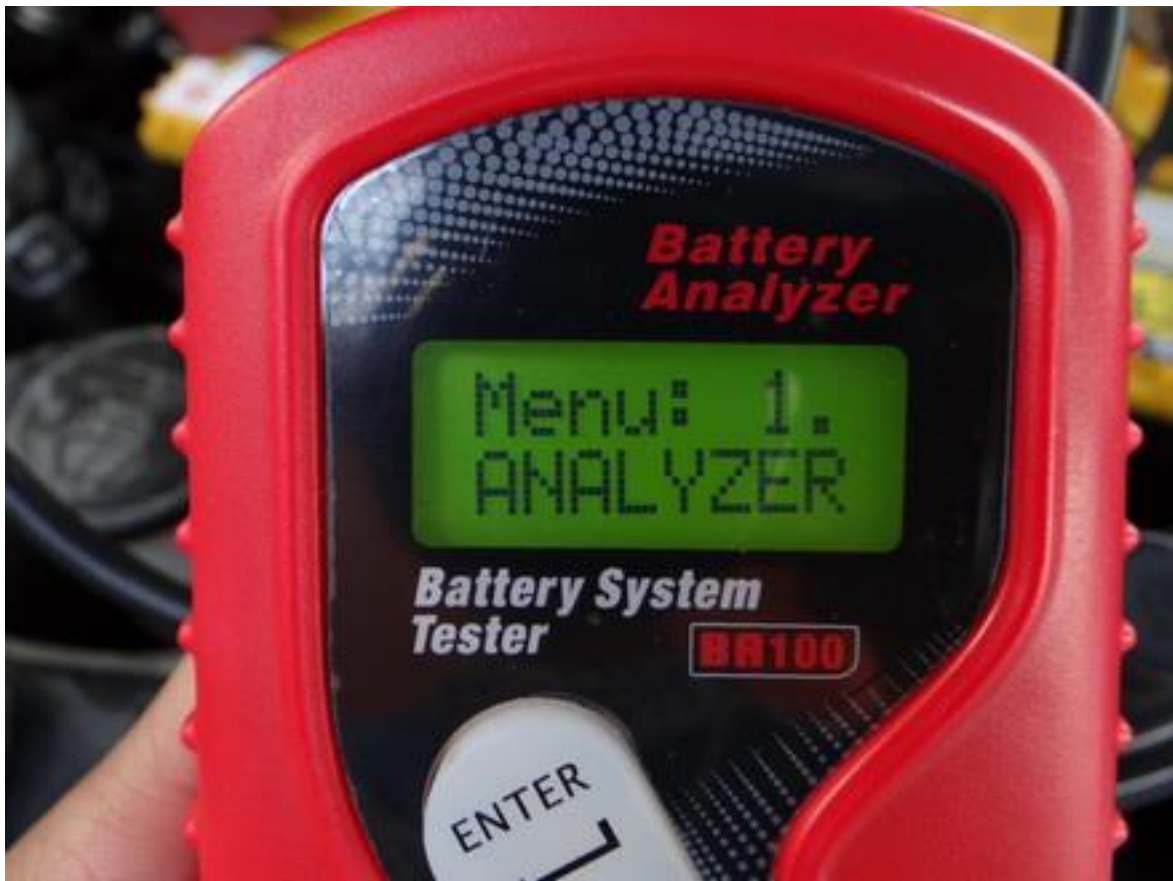

การตรวจสอบขณะอยู่ในรถ











ไดชาร์จทำงานปกติ 98%

